

# KeyOuest

## CASQUE SANS FIL LIBERTY

Réf : KO056066 - KO056097

Vous venez d'acquérir un produit de la marque KeyOuest et nous vous en remercions, nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

### CARACTÉRISTIQUES

- Autonomie : 14h
- Temps de charge : 2h
- Impédance : 16 ohm
- Bande passante : 20 - 20 000 Hz
- Batterie : 200 mAh
- Puissance de fréquence radio maximale : 6 dBm
- Gamme de fréquence : 2,4 GHz

### CONTENU DU PACKAGING

- 1 Casque sans fil
- 1 Câble de recharge USB-C
- 1 Notice d'utilisation

### AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

#### Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Pour prévenir tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer votre casque aux rayons du soleil ou dans un endroit humide.
- Ne plongez jamais le casque dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne pas tenter de démonter ou de remonter votre casque.
- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniac, de benzène ou de substances abrasives.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.
- Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques.

Afin d'éviter tout accident, éteignez vos écouteurs lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.

- Le récepteur fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.



Attention : sécurité auditive

- Pour éviter des pertes d'audition, n'utilisez pas le casque à un volume élevé trop longtemps et réglez le volume à un niveau non nuisible. Plus le volume est élevé, plus la durée d'écoute sécurisée est courte.
- Écoutez à des volumes raisonnables pendant des durées raisonnables.
- Veillez à ne pas augmenter le volume au fur et à mesure que votre ouïe s'y accoutume.
- Ne réglez pas le volume à un niveau tel qu'il masque complètement les sons environnants.
- Faites preuve de prudence dans l'utilisation du casque ou arrêtez l'utilisation dans des situations potentiellement dangereuses.
- Toute pression acoustique excessive au niveau du casque est susceptible de provoquer une perte d'audition.
- Il n'est pas recommandé de conduire avec votre casque recouvrant vos oreilles. Cette pratique est même illégale dans certains territoires.

2024/03/10/1/MAG

### UTILISATION DU PRODUIT


#### CHARGEMENT DE VOTRE CASQUE

Veillez charger le casque à l'aide du câble USB-C fourni, avant la première utilisation :

1. Connectez une extrémité du câble USB-C dans le port USB-C du casque.
2. Connectez directement l'autre extrémité USB dans le branchement USB d'un ordinateur, d'un Power Bank, ou connectez à un adaptateur compatible (non inclus), puis branchez-le dans une prise.
3. L'indicateur LED s'allume en rouge pendant la charge, puis s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Conseils :

- Veillez à ce que le produit soit complètement chargé avant la première utilisation.
- Veillez charger le casque lorsqu'il est éteint, cela peut prendre environ 2 heures pour atteindre une charge complète.
- N'allumez pas le casque et n'utilisez pas le Bluetooth® pendant la charge.
- Si le casque n'est pas utilisé pendant une longue période, la batterie rechargeable peut ne pas être en mesure de conserver suffisamment d'énergie. Après plusieurs chargements et déchargements répétés, la batterie sera en mesure de maintenir une puissance appropriée.
- Si vous stockez le casque pendant une période prolongée, chargez la batterie tous les six mois pour éviter une décharge excessive.

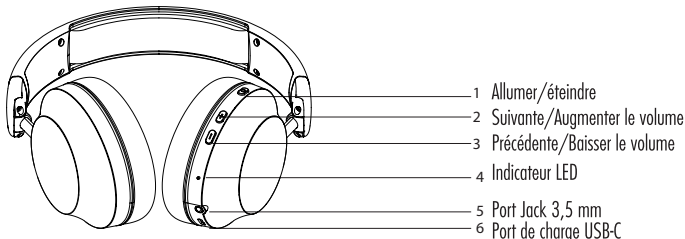

#### BOUTON ON/OFF

Appui long pour activer / désactiver ou rejeter l'appel téléphonique entrant.

Une pression courte permet de lire / mettre en pause la musique ou de répondre / terminer un appel téléphonique.

Appuyez deux fois pour recomposer le dernier appel téléphonique.

Remarque : tous les téléphones portables ne prennent pas en charge toutes les fonctions énumérées ci-dessus. Veillez consulter le manuel d'utilisation de votre téléphone portable pour plus d'informations.

### MODE MUSIQUE SANS FIL

Pressez brièvement + pour mettre la chanson suivante.

Pressez longuement + pour augmenter le volume.

Pressez brièvement - pour mettre la chanson précédente.

Pressez longuement - pour baisser le volume.

### COUPLAGE AVEC UN APPAREIL MOBILE

1. Ouvrez les paramètres Bluetooth® sur votre téléphone ou votre tablette et cliquez sur «Rechercher un périphérique».
2. Votre appareil mobile recherchera automatiquement les périphériques Bluetooth®.
3. Lorsque l'écran affiche «LIBERTY KEYOUEST», cliquez dessus pour coupler la connexion.
3. Le téléphone ou la tablette indiquera alors que l'appairage est réussi.



Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

Recyclage de la batterie

Ce produit contient une batterie susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie, ne jamais démonter, écraser ou percer la batterie, ne pas la jeter dans le feu ou dans l'eau. Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères, mais dans un conteneur approprié au recyclage.

SRDi déclare que le produit «Casque sans fil Liberty» est conforme aux directives 2014/53/UE & 2011/65/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site KeyOuest à l'adresse suivante : [www.keyouest.fr](http://www.keyouest.fr)

# KeyOuest

## LIBERTY WIRELESS HEADPHONES

Ref: KO056066 - KO056097

You have just acquired a product from KeyOuest and we thank you for it. We hope that it will bring you complete satisfaction.

### CHARACTERISTICS

- Autonomy: 14h
- Charging time: 2h
- Impédance: 16 ohm
- Bandwidth: 20 - 20,000 Hz
- Battery: 200 mAh
- Maximum radio frequency power: 6 dBm
- Frequency range: 2.4 GHz

### PACKAGING CONTENT

- 1 Wireless headphones
- 1 USB-C charging cable
- 1 User manual

### WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

#### Safety Instructions

This manual will help you to familiarize yourself with the operation of the product. Keep it in a safe place for future reference.

- To prevent fire or electric shock, do not expose your headphones to direct sunlight or moisture.
- Never immerse the headphones in water or any other liquid.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Supervise children to make sure they do not play with the product.
- Do not attempt to disassemble or reassemble your headphones.
- Do not use alcohol, ammonia, benzene or abrasive cleaners.
- If cleaning is necessary, use a soft cloth, moistening it with a small amount of water or water and mild soap as needed.
- Your device transmits and receives radio frequency emissions around 2.4 GHz. These emissions can interfere with the operation of many electronic devices.

To avoid accidents, turn off your headphones when in the following locations:

- Places where flammable gas is present, such as hospitals, trains, airplanes, or gas stations,
- near automatic doors or fire alarms.

If you have a pacemaker or other implanted device, ask your doctor for advice.

- The receiver operates within a range of approximately 10 meters. The communication range may vary depending on obstacles (people, metal, walls, etc.) or the electromagnetic environment.

 Caution: Hearing Safety

- To avoid hearing loss, do not use the headphones at high volume for too long and set the volume to a safe level. The higher the volume, the shorter the safe listening time.
- Listen at reasonable volumes for reasonable amounts of time.
- Be careful not to increase the volume as your hearing becomes accustomed to it.
- Do not set the volume so high that it completely masks surrounding sounds.
- Use caution when using headphones or discontinue use in potentially hazardous situations.
- Excessive sound pressure from the headphones can cause hearing loss.
- It is not recommended to drive with your headphones covering your ears. This practice is illegal in some jurisdictions.

2024/03/10/IMG

### PRODUCT USE


#### CHARGING YOUR HEADPHONES

Before using the headphones for the first time, please charge it using the USB-C cable supplied:

1. Plug one end of the USB-C cable into the headphones' USB-C port.
2. Plug the other USB end directly into the USB connection of a computer, Power Bank, or connect to a compatible adapter (not included), then plug into an outlet.
3. The LED indicator lights up red during charging, then goes out when the battery is fully charged.

Tips :

- Make sure the product is fully charged before first use.
  - Please charge the headphones when it is switched off, as it may take around 2 hours to reach full charge.
  - Do not switch on the headphones or use Bluetooth® while charging.
  - If the headphones is not used for a long period, the rechargeable battery may not be able to conserve sufficient energy.
- After repeated charging and discharging, the battery will be able to maintain adequate power.
- If you store the headphones for an extended period, charge the battery every six months to avoid excessive discharge.

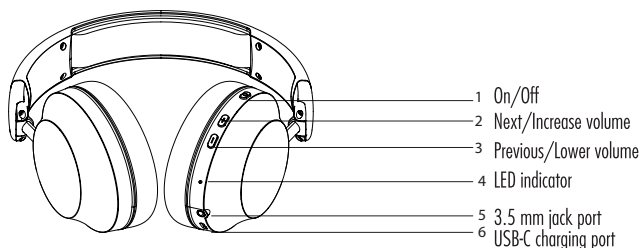

#### ON/OFF BUTTON

Long press to activate/deactivate or reject incoming phone call.

Short press to play/pause music or answer/end a phone call.

Press twice to redial the last phone call.

Note: not all cell phones support all the functions listed above. Please consult your cell phone's user manual for more information.

### WIRELESS MUSIC MODE

Briefly press + to play the next song.

Long press + to increase volume.

Briefly press - to play the previous song.

Long press - to lower volume.

### PAIRING WITH A MOBILE DEVICE

1. Open the Bluetooth® settings on your phone or tablet and click on «Search for a device». Your mobile device will automatically search for Bluetooth® devices.
2. When the screen displays «LIBERTY KEYOUEST», click on it to pair up the connection.
3. The phone or tablet will then indicate that pairing has been successfully completed.



Garantie

The products are guaranteed not to fail due to manufacturing defects. This warranty does not cover defects due to misuse or normal wear and tear, so please keep your invoice attached to this guide.

Battery Recycling

This product contains a battery that may explode or release hazardous chemicals. To reduce the risk of fire, never disassemble, crush or puncture the battery, or dispose of it in fire or water. Do not dispose of the product with household waste, but in an appropriate recycling container.

SRDi declares that the product «Liberty Wireless Headphones» is in compliance with Directives 2014/53/EU & 2011/65/EU. The full EU Declaration of Conformity is available on our KeyOuest website at: [www.keyouest.fr](http://www.keyouest.fr)