

KeyOuest

TRANSMETTEUR FM

Réf : KO055984

Vous venez d'acquérir un produit de la marque KeyOuest et nous vous en remercions, nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

CARACTÉRISTIQUES

- Version Bluetooth® 5.0
- Puissance radiofréquence maximale : 6 dBm
- Gamme de fréquences : 2.402 - 2.480 GHz
- Prend en charge les fichiers musicaux au format WMA, MP3, WAV, APE, FLAC.
- Prise en charge de la fonction mains libres Bluetooth®, de la diffusion vocale, de la musique et de la navigation
- Protection contre les surtensions, les courts-circuits, les surintensités et les surchauffes.
- Capacité max. de la clé USB ou carte SD : 32Go
- Connexion automatique
- Garantie : 2 ans

CONTENU DU PACKAGING

- 1 Transmetteur FM
- 1 Notice

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Manipulez ce produit avec précaution.
- Assurez-vous que la tension utilisée est correcte car une tension excessive prolongée pourrait endommager votre appareil.
- N'essayez pas d'utiliser ce produit avec un appareil nécessitant plus que la puissance de sortie nominale.
- Ne démontez pas votre appareil et n'essayez pas de le réparer vous-même ou de le modifier.
- N'utilisez pas votre appareil s'il a subi un choc ou des dommages.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

• Votre appareil transmet et reçoit des fréquences radioélectriques autour de 2,4 Ghz. Ces émissions peuvent perturber le fonctionnement de nombreux appareils électroniques. Afin d'éviter tout accident, éteignez votre appareil lorsque vous vous situez dans les endroits suivants :

- endroits où du gaz inflammable est présent, dans un hôpital, un train, un avion ou une station essence,
- à proximité de portes automatiques ou d'alarmes incendie.

Si vous possédez un stimulateur cardiaque ou autre prothèse, demandez conseil à votre médecin.


• L'appareil fonctionne dans un rayon d'environ 10 mètres. La portée de communication peut varier selon les obstacles (personne, métal, mur, etc.) ou l'environnement électromagnétique.

- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniac, de benzène ou de substances abrasives. Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.
- Conservez le produit dans un endroit sec. Ne placez et n'utilisez jamais le produit dans des conditions humides.
- Ne placez pas ce produit à côté d'une source de chaleur.
- Arrêtez d'utiliser ce produit si des anomalies se produisent, telles qu'une odeur anormale, une surchauffe, une décoloration ou un changement de forme.

2024/01/10/MSG

UTILISATION DU PRODUIT

FONCTIONS PRINCIPALES

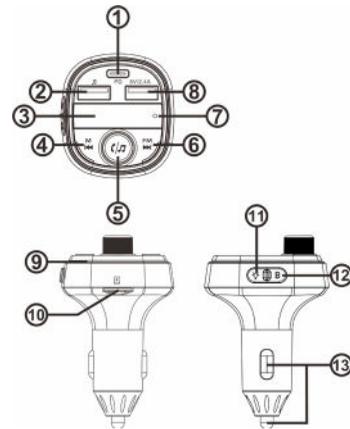

1. Sortie USB-C PD3.0
2. Port USB 2.4A/branchement clé USB
3. Affichage LED
4. Appui court : Précédent/Appui long pour changer le mode (Bluetooth/USB/Carte SD)
5. Lecture / pause / réponse / rappel / Appui long pour activer SIRI ou rejeter l'appel / Rotation gauche et droite pour régler le volume/double-cliquez pour recomposer le dernier numéro
6. Appui court : chanson suivante / appui long pour passer en mode FM
7. Microphone
8. Port USB 2.4A
9. Lumière LED
10. Fente pour carte SD
11. Appui court pour changer la lumière/appui long pour activer le mode «breath». L'appareil garde en mémoire le dernier mode choisi.
12. Bouton de son du caisson de basse : appuyez pour activer les basses / réappuyez pour enlever les basses
13. Sens de branchement dans l'allume-cigare

FONCTIONNEMENT

1. Branchez le produit sur l'allume-cigare de votre voiture et il s'allumera automatiquement
2. Allumez la radio FM de votre voiture et réglez la fréquence du produit sur celle de la radio de votre voiture :
3. Réglez la fréquence FM :
 - Appuyez longuement sur le bouton 6 pour accéder au réglage
 - Appuyez ensuite sur les boutons 4 et 6 et pour régler la fréquence de 87,5 à 108,0 MHz. Si vous n'utilisez pas le produit pendant trois secondes, vous quitterez le mode FM automatiquement
4. Activez le Bluetooth de votre téléphone, recherchez l'appareil Bluetooth «Transmetteur FM KEYOUEST 2» et connectez-le

RÉSOLUTION DES PRINCIPAUX PROBLÈMES

Le produit ne s'allume pas.

Vérifiez que le produit est bien en contact avec l'allume-cigare.

J'ai branché ma clé USB mais la musique ne s'entend pas.

Vérifiez que le périphérique USB est bien connecté au transmetteur, ou essayez un autre périphérique USB.

Assurez-vous que le format du fichier sur le périphérique USB peut être pris en charge par le produit.

Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur 0.

Il y a du bruit mais pas de son.

Vérifiez que le transmetteur n'est pas en pause.

Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur 0.

Assurez-vous d'avoir choisi une fréquence qui ne correspond pas à une station de radio.

Les haut-parleurs de ma voiture n'émettent pas de son.

Vérifiez que le transmetteur est en marche.

Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur 0.

Assurez-vous que la fréquence est la même entre la radio et le transmetteur.



Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

SRDI déclare que le produit «Transmetteur FM» est conforme aux directives 2014/53/UE & 2011/65/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site KeyOuest à l'adresse suivante : www.keyouest.fr

Directive 2012 / 19 / UE

Élimination correcte de ce produit

Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclages auprès des autorités locales.

SRDI - 85430 La Boissière des Landes FRANCE

KeyOuest

FM TRANSMITTER

Réf : KO055984

Thank you for purchasing a KeyOuest product. We hope you will be completely satisfied with it.

CHARACTERISTICS

- Bluetooth® version 5.0
- Maximum RF power: 6 dBm
- Frequency range: 2.402 - 2.480 GHz
- Supports music files in WMA, MP3, WAV, APE, FLAC formats.
- Supports Bluetooth® hands-free function, voice broadcast, music and navigation
- Protection against overvoltage, short-circuit, overcurrent and overheating.
- Max. capacity of USB key or SD card: 32GB
- Automatic connection
- Warranty: 2 years

PACKAGING CONTENT

- 1 FM Transmitter
- 1 User manual

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

These operating instructions will familiarise you with the operation of the product. Keep them in a safe place for future reference.

- Handle this product with care.
- Ensure that the correct voltage is used, as prolonged excessive voltage could damage your device.
- Do not attempt to use this product with any appliance that requires more than the rated output power.
- Do not dismantle your device or attempt to repair or modify it yourself.
- Do not use your device if it has been subjected to shock or damage.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children. Supervise children to ensure that they do not play with the device.
- Your device transmits and receives radio frequencies around 2.4 GHz. These emissions can interfere with the operation of many electronic devices. To avoid accidents, switch off your appliance in the following places:
 - places where flammable gas is present, such as hospitals, trains, aeroplanes or petrol stations,
 - near automatic doors or fire alarms.


If you have a pacemaker or other prosthesis, ask your doctor for advice.

- The device operates within a radius of approximately 10 metres. The communication range may vary depending on obstacles (people, metal, walls, etc.) or the electromagnetic environment.
- Do not use cleaning products containing alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances. If cleaning is necessary, use a soft cloth, dampened as necessary with a small amount of water or water and mild soap.
- Store the product in a dry place. Never place or use the product in damp conditions.
- Do not place the product next to a heat source.
- Stop using this product if any abnormalities occur, such as an abnormal smell, overheating, discolouration or change in shape.

2024/01/01/MMS

PRODUCT USE

MAIN FUNCTIONS

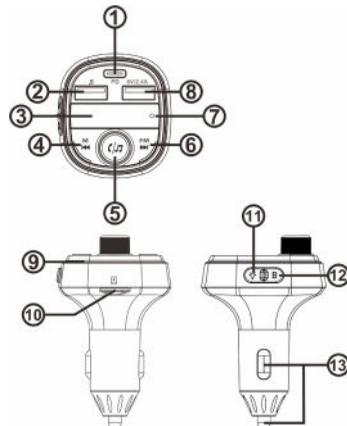

1. USB-C PD3.0 output
2. USB 2.4A port/USB flash drive connection
3. LED display
4. Short press: Back/Long press to change mode (Bluetooth/USB/TF card)
5. Play / Pause / Answer / Redial / Long press to activate SIRI or reject call / Rotate left and right to adjust volume / Double-click to redial last number
6. Short press: next song / long press to switch to FM mode
7. Microphone
8. USB 2.4A port
9. LED light
10. SD card slot
11. Short press to change light/long press to activate «breath» mode. The device remembers the last mode selected.
12. Subwoofer sound button: press to activate bass / press again to remove bass.
13. Cigarette lighter connection direction

OPERATING

1. Plug the product into your car's cigarette lighter and it will switch on automatically.
2. Switch on your car's FM radio and set the product's frequency to that of your car's radio:
3. Set the FM frequency:
 - Press and hold button 6 to access the setting.
 - Then press buttons 4 and 6 and to set the frequency from 87.5 to 108.0 MHz. If you do not use the product for three seconds, you will automatically exit FM mode.
4. Activate your phone's Bluetooth, find the «TRANSMETTEUR FM KEYOUEST 2» Bluetooth device and connect it.

SOLVING THE MAIN PROBLEMS

The product does not switch on.

Check that the product is in contact with the cigarette lighter.

I've plugged in my USB key but I can't hear the music.

Check that the USB device is properly connected to the transmitter, or try another USB device.

Check that the file format on the USB device can be supported by the product.

Make sure the volume is not set to 0.

There's noise but no sound.

Check that the transmitter is not paused.

Make sure the volume is not set to 0.

Make sure you have chosen a frequency that does not correspond to a radio station.

There's no sound coming from my car speakers.

Check that the transmitter is switched on.

Make sure the volume is not set to 0.

Check that the frequency is the same between the radio and the transmitter.



Guarantee

The products are guaranteed not to fail due to manufacturing defects. This warranty does not cover defects due to misuse or normal wear and tear, so please keep your invoice attached to this guide.

SRDl declares that the product «FM transmitter» is in compliance with Directives 2014/53/EU & 2011/65/EU. The full EU Declaration of Conformity is available on our KeyOuest website at: www.keyouest.fr

Visuels non contractuels

SRDl - 85430 La Boissière des Landes FRANCE