

Keytime

RÉVEIL STARKIDS

Réf : **KT056189**

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Keytime et nous vous en remercions, nous espérons qu'il vous apportera entière satisfaction.

CONTENU DU PACKAGING

- Un réveil
- Une notice

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Consignes de sécurité

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

- Ne plongez jamais votre réveil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne pas tenter de démonter ou de remonter votre réveil.
- N'employez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives.
- Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon doux, en l'humidifiant au besoin d'une quantité réduite d'eau ou d'eau additionnée de savon doux.
- Lorsque la sonnerie devient plus faible ou que la trotteuse ralentit, mettez une des nouvelles piles.
- Si une des piles a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement les zones concernées et consultez sans délai un médecin.
- En cas de non utilisation du réveil, enlever les piles pour éviter une fuite qui pourrait détériorer l'appareil.
- Ce produit n'est pas un jouet. En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Conservez donc votre réveil, l'emballage et les piles hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile, consultez immédiatement un médecin.

GUIDE DE DÉMARRAGE

Étape 1 : enlever le film protecteur de l'écran du réveil


Retirez délicatement le film de protection qui recouvre l'écran.

Étape 2 : installation des piles

Le réveil Starkids nécessite 3 piles AAA (non incluses).

Installation des piles :

1. Ouvrez le compartiment à piles situé sous le réveil.
2. Insérez les 3 piles AAA (non incluses). Respectez les indications de polarités + et - imprimées dans le compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles.

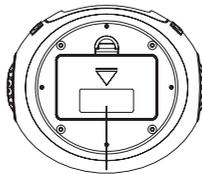

Compartiment à piles

2024/05V01/MMS

Étape 3 : réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur le bouton **SET** situé au dos du réveil. Les chiffres des heures commencent à clignoter.
2. Utilisez les boutons **UP** et **DOWN** situés à l'avant du réveil pour régler l'heure. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
3. Utilisez de la même manière les boutons **UP**, **DOWN** et **SET** pour régler les minutes, l'année, le mois et la date.

Remarques :

- Pour quitter le mode de configuration de l'heure/de la date, appuyez sur le bouton **MODE** à tout moment.
- Par défaut, l'écran du réveil affiche l'heure au format 12 heures (5:00 PM, par exemple). Pour passer au format 24 heures (17:00), appuyez sur le bouton UP pendant que l'heure est affichée.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Réglage de l'alarme

1. Appuyez sur le bouton **MODE** situé à l'avant du réveil (à gauche de l'écran). L'affichage alarme/répétition d'alarme apparaît.
2. Appuyez sur le bouton **SET** et le maintenir enfoncé pour régler l'heure de l'alarme. Les chiffres des heures de l'alarme commencent à clignoter.
3. Utilisez les boutons **UP** et **DOWN** pour régler l'heure de l'alarme. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

Utilisez les boutons **UP** et **DOWN** pour régler les minutes de l'alarme, puis appuyez sur **SET**.

Utilisez les boutons **UP** et **DOWN** pour régler l'intervalle de répétition de l'alarme, puis appuyez sur **SET**.

Utilisez les boutons **UP** et **DOWN** pour régler le son de l'alarme, en sélectionnant une des options disponibles dans le tableau figurant au bas de panneau, puis appuyez sur **SET** pour confirmer.

Pour activer/désactiver l'alarme et la répétition de l'alarme :

Lorsque l'affichage alarme/répétition d'alarme apparaît, appuyez sur les boutons **UP** et **DOWN** pour basculer entre les options suivantes :

- alarme activée : ((●●)) s'affiche sur l'écran
- alarme et répétition d'alarme activées : ((●●)) et Z Z s'affichent sur l'écran
- alarme et répétition d'alarme désactivées : aucune icône ne s'affiche.

Pour revenir à l'affichage régulier de l'heure :



Lorsque l'affichage alarme/répétition d'alarme apparaît, appuyez sur le bouton **MODE**.

Remarque : Lorsque l'alarme est activée, la lumière du projecteur s'allume pendant 8 secondes, suivie par le son de l'alarme.

Appuyez sur n'importe quel bouton pour faire cesser l'alarme.

Si la répétition d'alarme est activée, une pression du bouton mettra l'alarme en pause pour la durée de l'intervalle de répétition d'alarme configuré préalablement.

L'alarme s'arrête automatiquement après 2 minutes.

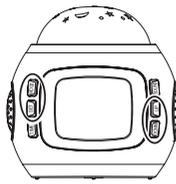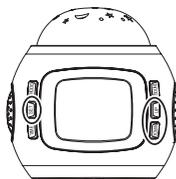

Utilisation du projecteur d'étoiles avec sons apaisants

Le réveil comprend 11 sons apaisants intégrés et un projecteur d'étoiles qui fonctionnent tous les deux sur minuterie.

Pour activer la minuterie du projecteur d'étoiles :

1. Appuyez sur le bouton **TIME** pour accéder à l'écran de la minuterie.


La durée de la minuterie par défaut est de 10 minutes.

Appuyez de nouveau sur **TIME** pour basculer entre les durées possibles : 20, 30, 40, 50, 60 minutes, puis de retour sur 10 minutes.

2. Une fois que la durée de la minuterie est configurée, appuyez sur le bouton **SOUND**. Le projecteur d'étoiles s'allume.

Pour changer le volume de diffusion des sons apaisants : appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pendant la diffusion du son.

Pour interrompre le projecteur d'étoiles et changer le son : appuyez sur le bouton **SOUND** pour le mettre en pause. Appuyez sur le bouton **SOUND** une fois de plus pour changer le son. Il existe 11 sons parmi lesquels choisir. L'affichage indique le numéro du son sous le décompte.

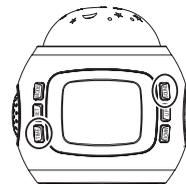

Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d'une mauvaise utilisation ou d'une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

SRDi déclare que le produit «Réveil starkids» est conforme aux directives 2011/65/UE & 2014/30/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site KeyQuest à l'adresse suivante : www.keyquest.fr

Directive 2012 / 19 / EU
Élimination correcte de ce produit
Les déchets électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Merci de les recycler auprès de notre organisme agréé et de vérifier les conseils de recyclages auprès des autorités locales.

SRDi - 85430 La Boissière des Landes FRANCE

Photos non contractuelles

Keytime

STARKIDS ALARM CLOCK

Ref: KT056189

Thank you for purchasing a Keytime product, which we hope will give you complete satisfaction.

PACKAGING CONTENT

- 1 alarm clock
- 1 user manual

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS

Safety instructions

These operating instructions are intended to familiarize you with the operation of the product. Keep them in a safe place for future reference.

- Never immerse your alarm clock in water or any other liquid.
- Do not attempt to disassemble or reassemble your alarm clock.
- Do not use cleaning products containing alcohol, ammonia, benzene or abrasive substances.
- If cleaning is necessary, use a soft cloth, moistened if necessary with a small amount of water or mild soap.
- When the ringing becomes weaker or the second hand slows down, insert one of the new batteries.
- If one of the batteries leaks, avoid contact with skin, eyes or mucous membranes. Rinse the affected areas immediately and consult a doctor without delay.
- If the alarm clock is not to be used, remove the batteries to prevent leakage, which could damage the device.
- This product is not a toy. If swallowed, batteries can cause fatal poisoning. Keep your alarm clock, its packaging and batteries out of the reach of children. If you suspect that your child has swallowed a battery, consult a doctor immediately.


STARTER'S GUIDE

Step 1: Remove the protective film from the alarm clock screen

Carefully remove the protective film covering the screen.

Step 2: install batteries

The Starkids alarm clock requires 3 AAA batteries (not included).

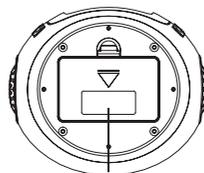

Battery compartment

2024/05V01/AMG

Step 3: Set time and date

1. Press the **SET** button on the back of the alarm clock. The hour digits will start flashing.
2. Use the **UP** and **DOWN** buttons on the front of the alarm clock to set the time. Press **SET** to confirm.
3. In the same way, use the **UP**, **DOWN** and **SET** buttons to set the minutes, year, month and date.

Notes:

- To exit time/date configuration mode, press the **MODE** button at any time.
- By default, the alarm clock screen displays the time in 12-hour format (5:00 PM, for example). To switch to 24-hour format (17:00), press the **UP** button while the time is displayed.

DAILY USE

Alarm setting

1. Press the **MODE** button on the front of the alarm clock (left of display). The alarm/alarm repeat display appears.
2. Press and hold the **SET** button to set the alarm time. The alarm hour digits start flashing.
3. Use the **UP** and **DOWN** buttons to set the alarm time. Press **SET** to confirm.

Use the **UP** and **DOWN** buttons to set the alarm minutes, then press **SET**.

Use the **UP** and **DOWN** buttons to set the alarm snooze interval, then press **SET**.

Use the **UP** and **DOWN** buttons to set the alarm sound, selecting one of the options available in the table at the bottom of the panel, then press **SET** to confirm.

To activate/deactivate alarm and snooze :

When the alarm/alarm repeat display appears, press the **UP** and **DOWN** buttons to toggle between the following options:

- alarm on:  appears on the display
- alarm and snooze enabled:  and **Z²** are displayed on the screen
- alarm and snooze disabled: no icon is displayed.

To return to the regular time display :


When the alarm/alarm repeat display appears, press the **MODE** button.

Note: When the alarm is activated, the projector light comes on for 8 seconds, followed by the alarm sound.

Press any button to silence the alarm.

If snooze is enabled, pressing the button will pause the alarm for the pre-set snooze interval.

The alarm stops automatically after 2 minutes.

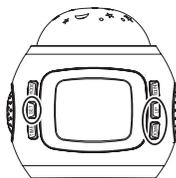

Using the star projector with soothing sounds

The alarm clock includes 11 built-in soothing sounds and a star projector, both of which operate on a timer.

To activate the star projector timer :

1. Press the **TIME** button to access the timer screen.


The default timer duration is 10 minutes.

Press **TIME** again to toggle between the possible durations: 20, 30, 40, 50, 60 minutes, then back to 10 minutes.

2. Once the timer duration has been set, press the **SOUND** button. The star projector lights up.

To change the volume of soothing sounds: press the **UP** or **DOWN** button while the sound is playing.

To pause the starlight and change the sound: press the **SOUND** button to pause the starlight. Press the **SOUND** button once more to change the sound. There are 11 sounds to choose from. The display shows the sound number below the countdown.

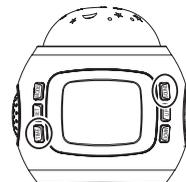

Warranty

The products are guaranteed against any failure resulting from a manufacturing defect. This warranty does not cover defects resulting from misuse or normal wear and tear. Please keep your invoice, stapled to this guide, in a safe place.

SRDi declares that the product "Starkids Alarm clock" complies with directives 2011/65/EU & 2014/30/EU. The full EU Declaration of Conformity is available on our KeyQuest website at the following address: www.keyquest.fr

Non-contractual photos

SRDi - 85430 La Boissière des Landes FRANCE