

Keytime

RADIO DAB+ / FM DIGITALE

Réf : KT057346

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Keytime et nous vous en remercions. Nous espérons qu’il vous apportera entière satisfaction.

CONTENU DU PACKAGING

• 1 radio + 1 câble USB-C + 1 notice

AVERTISSEMENTS & CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement toutes les instructions avant d’utiliser l’appareil et conservez-les pour vous y référer ultérieurement.

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension de votre réseau.

- L’appareil doit être placé sur une surface plane et stable et ne doit pas être soumis à des vibrations. Ne placez pas l’appareil sur une surface inclinée ou instable, car il pourrait tomber ou se renverser.

- La prise de courant doit être située à proximité de l’appareil et doit être facilement accessible.

- Évitez les températures extrêmes, qu’elles soient chaudes ou froides. Placez l’appareil à l’écart des sources de chaleur telles que les radiateurs ou les feux électriques ou à gaz. Évitez l’exposition à la lumière directe du soleil et aux autres sources de chaleur.

- Ne placez jamais de bougie ou de flamme nue sur le dessus ou à proximité de l’appareil.

- Pour réduire les risques d’incendie, d’électrocution ou d’endommagement du produit, n’exposez pas l’appareil à la pluie, à l’humidité, aux gouttes ou aux éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, tel qu’un vase, ne doit être placé sur l’appareil.

- Si vous renversez un liquide dans l’appareil, vous risquez de l’endommager gravement. Mettez immédiatement l’appareil hors tension. Débranchez la prise secteur et consultez votre revendeur.

- Pour éviter tout risque d’électrocution ou d’incendie dû à une surchauffe, veillez à ce que les rideaux et autres matériaux n’obstruent pas les orifices de ventilation.

- N’installez pas ou ne placez pas cet appareil dans une bibliothèque, un meuble encastré ou dans un autre espace confiné. Veillez à ce qu’un minimum de 10 cm soit respecté autour de l’appareil pour la ventilation.

- Débranchez toujours l’appareil du réseau électrique avant de connecter/déconnecter d’autres appareils ou de déplacer l’appareil.

- Débranchez l’appareil de la prise de courant en cas d’orage.

- Cet appareil devient chaud lorsqu’il est utilisé pendant une longue période. Ce phénomène est normal et n’indique pas un problème avec l’appareil.

- Ne placez pas l’appareil sur ou à proximité d’appareils susceptibles de provoquer des interférences électromagnétiques. Si vous le faites, cela peut affecter négativement les performances de fonctionnement de l’appareil et provoquer une distorsion du son.

- Ce produit n’est pas un jouet. En cas d’ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Conservez donc votre appareil, l’emballage et les piles hors de portée des enfants. Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile, consultez immédiatement un médecin.

- Ne laissez jamais personne, en particulier les enfants, introduire quoi que ce soit dans les trous, les fentes ou toute autre ouverture du boîtier, cela pourrait entraîner une électrocution mortelle.

- Pour réduire le risque d’électrocution, ne pas retirer les vis. L’appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Veuillez confier tous les travaux d’entretien à du personnel qualifié.

- N’ouvrez pas les couvercles fixes, car cela pourrait exposer à des tensions dangereuses.

- Si une des piles a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

- En cas de non utilisation de l’appareil, enlever les piles pour éviter une fuite qui pourrait détériorer l’appareil.



- Veillez à débrancher l’appareil avant de le nettoyer.

- N’utilisez pas de solutions de nettoyage abrasifs, car ils risquent d’endommager la surface de l’appareil.

- Ne pas utiliser de liquides pour nettoyer l’appareil.

- Pour nettoyer l’appareil, essuyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux.

APERCU DU PRODUIT

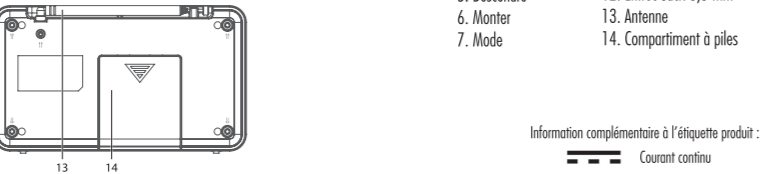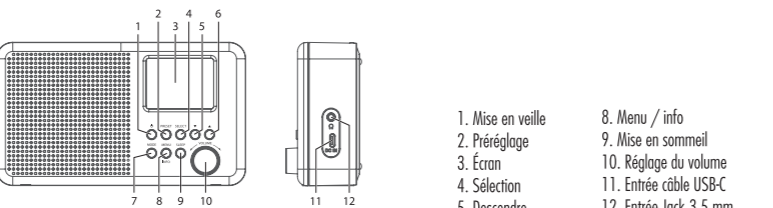

SOURCE D’ALIMENTATION

ALIMENTATION SECTEUR

1. Déroulez le câble USB-C sur toute sa longueur. Connectez l’extrémité USB du câble à la prise USB de l’adaptateur secteur et l’autre extrémité USB-C à la prise DC IN située sur le côté de l’appareil, puis connectez l’adaptateur secteur (non fourni) à la prise secteur. Assurez-vous que l’adaptateur secteur est fermement inséré dans la prise secteur. L’appareil est maintenant prêt à l’emploi.

2. Pour éteindre complètement l’appareil, débranchez l’adaptateur secteur de la prise.

ALIMENTATION PAR PILES

1. Assurez-vous que l’adaptateur est déconnecté de la prise secteur.
2. Insérez correctement 4 piles AA 1,5V (non incluses) en respectant les indications de polarité (+ ou -) dans le compartiment à piles.

Informations :

1. *Lorsque les piles sont faibles, l’écran affiche le message suivant « Batterie faible ». Les piles doivent alors être remplacées.*

2. *Lorsque les piles sont complètement épuisées, l'appareil est mis hors tension.*

FONCTIONNEMENT DE BASE

Mise en marche/arrêt

Après avoir branché l’adaptateur secteur à l’appareil et à la prise secteur, l’appareil passe en mode veille.

1. Appuyez sur le bouton de mise en veille pour allumer l’appareil.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour remettre l’appareil en mode veille.

3. Débranchez le câble d’alimentation de l’adaptateur secteur de la prise secteur si vous souhaitez éteindre complètement l’appareil.

En utilisant l’appareil avec des piles :

1. Appuyez sur le bouton de mise en veille pour allumer l’appareil.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton pour remettre l’appareil en mode veille.

BestTune™

Avec la fonction BestTune™, les stations DAB+ et FM sont affichées dans une seule liste. La station sélectionnée est automatiquement diffusée sur DAB+ ou FM, en fonction de la station dont la réception est la meilleure. Après la première recherche, vous verrez une seule liste de stations de radio et n’aurez plus à choisir entre FM et DAB+.

Activation/désactivation de BestTune™

1. Maintenez la touche MENU enfoncée.

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration », puis appuyez sur la touche SELECT.

3. Sélectionnez « BestTune », puis appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Marche » afin d’activer le mode BestTune™ ou sélectionnez « Arrêt » pour désactiver le mode BestTune™. Appuyez ensuite sur la touche SELECT.

Les stations DAB+ et FM sont affichées séparément lorsque le mode BestTune™ est désactivé.

BestTune™ - Scan

BestTune Scan recherche toutes les chaînes DAB+ et FM.

1. Maintenez la touche MENU/INFO enfoncée et appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner Balayage BestTune. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

2. Toutes les stations trouvées sont affichées dans la liste des stations. Pour rechercher et écouter les stations trouvées, appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner une station, puis appuyez sur la touche SELECT.

Sélection des modes (uniquement lorsque le mode BestTune est désactivé)

Appuyez plusieurs fois sur la touche MODE pour passer d’un mode à l’autre (DAB+ ou FM).

Réglage du volume

Tournez la molette VOLUME pour régler le volume.

Réglage automatique de l’horloge

L’horloge sera mise à jour automatiquement si vous recevez un signal DAB+/FM dans votre région.

Pour synchroniser l’horloge avec l’heure locale, laissez l’appareil recevoir les signaux de la station DAB+/FM pendant un certain temps.

FONCTIONNEMENT DAB*

Si l’appareil est branché sur le secteur et est allumé pour la première fois, l’appareil passe automatiquement en mode DAB+ et effectue un balayage complet. Pendant le balayage, l’écran affiche « Scanning... » ainsi qu’une barre de défilement qui indique la progression du balayage et le nombre de stations trouvées.

Une fois le balayage terminé, l’appareil sélectionne la première station trouvée par ordre alphanumérique.

Pour explorer les stations trouvées, appuyez sur les touches ▲/▼ puis sur SELECT pour confirmer la sélection.

Liste des stations

La liste des stations affiche toutes les stations DAB+ trouvées après le balayage.

1. Appuyez sur la touche INFO/MENU et maintenez-la enfoncée, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner <Liste des stations>.

Appuyez sur la touche SELECT pour confirmer.

2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la station et appuyez sur le bouton SELECT pour écouter.

Balayage DAB (uniquement lorsque le mode BestTune est désactivé)

Le balayage complet recherche l’ensemble des canaux DAB III. Une fois le balayage terminé, la première station trouvée par ordre alphanumérique est automatiquement sélectionnée.

1. Pour activer le balayage complet, maintenez la touche INFO/MENU enfoncée, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner

<Balayage DAB>. Appuyez sur la touche SELECT pour confirmer. L’écran affiche « Scanning... » et une barre de progression.

2. Toutes les stations trouvées seront automatiquement mémorisées. Pour explorer et écouter les stations trouvées, appuyez sur les boutons

▲/▼ puis sur le bouton SELECT pour confirmer la sélection.

Réglage manuel (applicable uniquement avec le mode BestTune désactivé)

En plus de la méthode normale de balayage, vous pouvez également synchroniser manuellement une chaîne/fréquence particulière. Cela peut être utile pour régler votre antenne afin d’obtenir la meilleure réception possible et pour balayer un canal particulier afin de mettre à jour la liste des stations.

1. Maintenez la touche INFO/MENU enfoncée, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner <Réglage manuel>. Appuyez sur la touche SELECT pour confirmer.

2. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour parcourir les canaux DAB, qui sont numérotés de 5A à 13F.

3. Après avoir sélectionné le numéro de canal souhaité, appuyez sur le bouton SELECT pour entrer dans le multiplex actuel.

L’appareil affiche alors le multiplex et la puissance du signal.

4. Vous ne verrez aucune nouvelle station de radio et n’entendrez rien lorsque vous êtes en mode manuel. Pour trouver les stations nouvellement syntonisées, consultez la liste des stations.

Écrêter

Vous pouvez supprimer de la liste toutes les stations non disponibles.

1. En mode DAB, maintenez la touche INFO/MENU enfoncée, puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner <Écrêter>. Appuyez sur la touche SELECT pour confirmer.

2. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner <OUI> afin de confirmer la suppression, ou sélectionnez <NON> pour annuler.

Informations sur la lecture en cours (diaporama)

Pendant la lecture d’une station, l’écran affiche son nom et les informations diffusées par la station, telles que le titre du programme, le nom l’émission / chanson.

Appuyez sur la touche SELECT pour faire défiler les modes d’affichage :

1. Nom de la station, logo de la sation et texte défilant diffusé par la station

2. Logo de la station et texte défilant diffusé par la station

3. Version plein écran de l’image du diaporama

Si le logo de la station n’est pas disponible une image miniature BestTune™ s’affichera par défaut.

Modes d’affichage DAB

Chaque fois que vous appuyez sur INFO/MENU, l’écran affiche les informations suivantes :

Service : Titre de la station

Sources : Indique s’il s’agit d’une station DAB+ ou FM

Type prog. : Décrit le type de programme diffusé

Fréq. : Fréquence FM ou canal DAB+ en fonction de la source

Débit binaire : Indique le débit binaire de la source numérique (Okbps affiché pour les sources FM)

Signal : Intensité du signal exprimée en pourcentage

FONCTIONNEMENT FM

Passage du mode DAB+ au mode FM (uniquement lorsque le mode BestTune est désactivé)

Pour passer du mode DAB+ au mode FM, appuyez une fois sur MODE.

Balayage automatique

Pour rechercher une station FM, appuyez sur les touches ▲/▼ et maintenez-les enfoncées pour activer le balayage automatique vers l’avant ou vers l’arrière.

Ou bien, appuyez sur les touches ▲/▼ puis sur la touche SELECT pour activer le balayage automatique vers l’avant ou vers l’arrière. Dès qu’une station est trouvée, le balayage automatique s’arrête.

Balayage manuel

Pour rechercher manuellement des stations FM, appuyez sur les touches ▲/▼ à plusieurs reprises jusqu’à ce que la fréquence souhaitée soit atteinte.

Avec la radio FM, il peut être nécessaire d’affiner le réglage de chaque station en appuyant plusieurs fois sur les touches ▲/▼. Chaque pression permet de régler la fréquence de 0,05 MHz. Si la réception reste médiocre, réglez la position de l’antenne ou essayez de déplacer la radio.

Réglage du balayage

Il s’agit d’une option qui permet de balayer toutes les stations ou uniquement les stations à fort signal.

1. Maintenez la touche INFO/MENU enfoncée , puis appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner <Régl. recherche>. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

2. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner <Stations fortes> ou <Toutes chaînes>. Appuyez sur SELECT pour confirmer.

Modes d’affichage FM (uniquement lorsque le mode BestTune est désactivé)

Chaque fois que vous appuyez sur INFO/MENU, l’écran affiche les informations suivantes :

Service : Affiche la fréquence de la station FM

Type prog. : Affiche le type de programme de la station FM

Fréq. : Affiche la fréquence de la station FM.

Signal : Affiche l’intensité du signal de la station FM sous forme de pourcentage

PRÉRÉGLAGE DES STATIONS

Il est possible de mémoriser jusqu’à 10 stations DAB+ et 10 stations FM. Cela permet d’accéder rapidement et facilement à vos stations préférées. Pour mémoriser une station, choisissez d’abord la station souhaitée, puis appuyez sur le bouton PRESET pendant plus de 2 secondes ; l’écran affiche alors « Mémor. prérégl. » et une liste numérotée. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner l’emplacement souhaité et appuyez sur le bouton SELECT pour confirmer. L’écran affiche « Mémorisé # mem.sé » et enregistre la station.

Station préréglée

Pour écouter les stations préréglées, appuyez une fois sur la touche PRESET, l’écran affiche « Mémor. préprog. » puis la liste des stations enregistrées, appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner la station préréglée souhaitée, puis appuyez sur la touche SELECT pour confirmer. Si le préréglage n’a pas été attribué, l’écran affiche « Mémorisé vide ».

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Minuteur (compte à rebours)

1. Pour régler le minuteur, maintenez la touche MENU/INFO enfoncée pour accéder au menu.

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration », puis appuyez sur la touche SELECT.

3. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Minuterie », puis appuyez sur SELECT.

4. Réglez le compte à rebours de 99:00 à 00:00 en appuyant sur les boutons ▲/▼ , puis appuyer sur le bouton SELECT pour confirmer.

5. Les secondes sont décomptées et l’avertisseur sonore retentit à 00:00.

6. Maintenez la touche INFO/MENU enfoncée pour désactiver le compte à rebours.

Mode Sommeil

1. Pour régler la minuterie de sommeil, appuyez sur INFO/MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu.

2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Configuration » et appuyez sur SELECT pour confirmer.

3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Mode Sommeil » et appuyez sur SELECT pour confirmer.

4. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner la durée de sommeil en minutes parmi : Arr. mode sommeil/10/20/30/60/70/80/90 minutes, et appuyez sur SELECT pour confirmer.

Vous pouvez également appuyer plusieurs fois sur la touche SLEEP de l’appareil jusqu’où ce que la durée de sommeil souhaitée s’affiche.

Une fois que vous avez sélectionné une durée de sommeil, l’appareil revient à la lecture en cours. L’écran affiche un croissant de lune pour indiquer que la fonction sommeil est activée.

Date / Heure

1. Pour régler l’heure et la date, maintenez la touche INFO/MENU enfoncée pour afficher le menu.

2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Configuration », puis sur SELECT pour confirmer. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Heure », puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ et SELECT pour sélectionner l’option « Régl. heure/date ». Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour régler l’heure et la date, puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Mise à jour automatique

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « MAJ automatique » puis choisir entre Toute, Via radio numérique, Via FM ou Pas de MAJ, puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Régler 12/24 heures

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner 12 heures ou 24 heures, puis appuyez sur SELECT pour pour confirmer.

Régler le format de la date

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner MM-JJ-AAAA ou JJ-MM-AAAA, puis appuyez sur SELECT pour confirmer.

Style d’horloge

Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner Normal Digital, Big Digital, Classic Analog ou Modern Analog, puis SELECT pour confirmer.

4. Appuyez sur INFO/MENU pour quitter le menu.

Langue

1. Pour sélectionner la langue, maintenez la touche MENU/INFO enfoncée pour accéder au menu.

2. Appuyez sur ▲/▼ pour sélectionner « Configuration », puis appuyez sur la touche SELECT.

3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Langue », puis appuyez sur la touche SELECT pour confirmer la langue souhaitée.

Réinitialisation d’usine

1. Pour effectuer une réinitialisation d’usine, appuyez sur INFO/MENU et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu.

2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Configurations » et appuyez sur SELECT pour confirmer.

3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Régl. en usine » et appuyez sur SELECT pour confirmer.

4. Appuyez sur les boutons ▲/▼pour sélectionner « Oui » pour effectuer la réinitialisation d’usine ou « Non » pour annuler.

Version du logiciel

1. Pour afficher la version du logiciel, maintenez la touche INFO/MENU enfoncée pour accéder au menu.

2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Configuration » et appuyez sur SELECT pour confirmer.

3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner « Version logiciel » et appuyez sur SELECT pour confirmer.

UTILISER DES ÉCOUTEURS

Vous pouvez connecter des écouteurs (non fournis) en les branchant sur l’entrée Jack située sur le côté de l’appareil. Baissez le volume avant de brancher les écouteurs. Augmentez lentement le volume lorsque les écouteurs sont branchés jusqu’à ce que vous atteigniez le niveau souhaité. Une exposition prolongée à de la musique forte peut provoquer des lésions auditives. Il est préférable d’éviter les volumes extrêmes lors de l’utilisation d’écouteurs, en particulier pendant des périodes prolongées.



Garantie

Les produits sont garantis contre toute défaillance résultant d’un vice de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les vices d’une mauvaise utilisation ou d’une usure normale, conservez soigneusement votre facture agrafée à ce guide.

SRDI déclare que le produit «Radio DAB+ / FM Digitale» est conforme aux directives 2014/30/UE, 2014/35/UE & 2011/65/UE. L’intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible sur notre site KeyQuest à l’adresse suivante : www.keyouest.fr

Keytime

DAB+ / FM DIGITAL RADIO

Ref : KT057346

Thank you for purchasing a Keytime product. We hope it will give you complete satisfaction.

PACKAGING CONTENT


- 1 radio + 1 USB-C cable + 1 instruction manual

WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS


Read all instructions carefully before use, and keep them for future reference.

- Check that the indicated voltage on the nameplate corresponds to your mains voltage.
- The product must be placed on a flat, stable surface and must not be subjected to vibrations. Do not place the product on an inclined or unstable surface, as it could fall or tip over.
- The socket must be located close to the device and easily accessible.
- Avoid extreme temperatures, whether hot or cold. Keep the unit away from heat sources such as radiators, electric or gas fires. Avoid exposure to direct sunlight and other sources of heat.
- Never place candles or open flames on top of or near the device.
- To reduce the fire risk, electric shock or damage to the product, do not expose it to rain, moisture, dripping or splashing. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the unit.
- If you spill liquid into the unit, you risk serious damage. Switch off the device immediately, unplug it and consult your dealer.
- To avoid the risk of electric shock or fire due to overheating, ensure that curtains and other materials do not obstruct ventilation openings.
- Do not install or place this device in a bookcase, built-in cabinet or other confined space. Ensure a minimum clearance of 10 cm around the unit for ventilation.
- Always disconnect the device from the socket before connecting/disconnecting other devices or moving the device.
- In the event of a thunderstorm, unplug the device.
- This device becomes hot when used for long periods. This is normal and does not indicate a problem with the product.
- Do not place the device on or near equipment likely to cause electromagnetic interference. Doing this may adversely affect the unit's operating performance and cause sound distortion.
- This product is not a toy. If swallowed, batteries can cause fatal poisoning. Keep your device, the packaging and batteries out of the reach of children. If you suspect that your child has swallowed a battery, consult a doctor immediately.
- Never allow anyone, especially children, to insert anything into the holes, slots or other openings in the housing, as this could result in fatal electric shock.
- To reduce the risk of electric shock, do not remove screws. The unit contains no user-serviceable parts. Please refer all servicing to qualified personnel.
- Do not open fixed covers, as this may expose you to dangerous voltages.
- If a battery has leaked, avoid contact with skin, eyes or mucous membranes. Rinse affected areas immediately and seek medical advice without delay.
- When not in use, remove the batteries to prevent leakage, which could damage the unit.
- Be sure to unplug the device before cleaning.
- Do not use abrasive cleaning solutions, as they may damage the surface of the device.
- Do not use liquids to clean the device.
- To clean the radio, wipe the casing with a slightly damp, lint-free cloth.

PRODUCT OVERVIEW

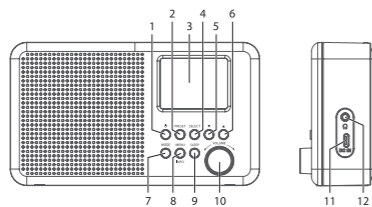

1. Standby
2. Preset
3. Display
4. Select
5. Go down
6. Go up
7. Mode
8. Menu / info
9. Sleep
10. Volume dial
11. DC input Jack
12. Headphone Jack
13. Antenna
14. Battery compartment

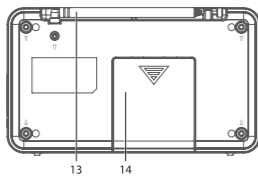

Additional information on the product label :
 Direct current (DC)

POWER SOURCE

POWER SUPPLY

1. Unwind the USB-C cable to its full length. Connect the USB end of the cable to the USB socket on the AC adaptor and the other USB-C end to the DC IN socket on the side of the device, then connect the AC adaptor (not supplied) to the mains socket. Make sure the AC adaptor is firmly inserted into the power socket. The device is now ready for use.
2. To switch off the unit completely, unplug the AC adaptor from the socket.

BATTERY POWER

1. Ensure that AC/DC adaptor is disconnected from the radio ans AC mains.
2. Insert 4 AA 1.5V batteries (not included) correctly by following the polarity (+ or -) indications in the battery compartment.

Information :

1. When the batteries are low, the display shows the message "Battery Low". The batteries should be replaced.
2. When the batteries are completely exhausted, the power is turned off

BASIC OPERATION

Powering ON/OFF

After connecting the mains adapter to the unit and the mains socket, the unit will enter Standby mode.

1. Press the STANDBY button to switch on the unit.
2. Press the STANDBY button again to switch the unit back to Standby mode.
3. Disconnect the power cable of the mains adapter from the mains socket if you want to switch the unit off completely.

While using battery power :

1. Press the STANDBY button to switch on the unit.
2. Press the STANDBY button again to switch off the unit.

BestTune™

With the BestTune™ function, DAB+ and FM stations are displayed in a single list. The selected station is automatically played on DAB+ or FM, depending on which station has better reception. After the first search, you will see a single list of radio stations and no longer have to choose between FM and DAB+.

Switching BestTune™ On and Off

1. Press and hold MENU/INFO.
 2. Press ▲/▼ to select «System Settings», then press SELECT button.
 3. Select «BestTune», then press ▲/▼ to select «On» to switch BestTune™ mode on or select «Off» to switch BestTune™ mode off. Then press SELECT button.
- DAB+ and FM stations are displayed separately when BestTune™ is switched off.

BestTune™ - Scan

BestTune™ Scan searches for all DAB+ and FM channels.

1. Press and hold MENU/INFO and press ▲/▼ to select <BestTune Scan>. Press SELECT to confirm.
2. All stations found are displayed in the station list. To search for and listen to the stations found, press ▲/▼ to select a station, then press SELECT button.

Selecting Modes (Applicable for BestTune mode at off)

Press MODE button repeatedly to switch between modes (DAB or FM).

Adjusting the volume

Turn the VOLUME dial to adjust the volume.

Automatically Setting the Clock

The clock will be updated automatically if you can receive DAB+/FM signal in your location.

In order to synchronize to the current local time, you must leave the unit to receive signals from the DAB+/FM station for a period of time.

DAB* OPERATION

If the unit is connected to the mains power and then switched on for the first time, the unit will automatically enter into the DAB mode and perform full scan. During the scan the display will show «Scanning...» together with a slide bar that indicates the progress of the scan and the number of stations that have been found so far.

Once the scan has finished, the unit will select the first alphanumerically found station. To explore the found stations, press ▲/▼ buttons and then SELECT to confirm selection.

Station List

The Station List will show all the found DAB+ stations after scanning.

1. Press and hold the INFO/MENU button, and then press ▲/▼ buttons to select <Station List>. Press SELECT button to confirm.
2. Press ▲/▼ buttons to select the station and press SELECT button to listen.

DAB Scan (applicable for BestTune mode at off)

The full scan will search for the entire DAB Band III channels. After the scan has finished, the first alphanumerically found station will be automatically selected.

1. To activate Full Scan, press and hold INFO/MENU then press ▲/▼ buttons to select <DAB scan>. Press the SELECT button to confirm. The display will show «Scanning...» and a progressing slide bar.
2. All the stations that have been found will be stored automatically. To explore and listen to the found stations, press ▲/▼ buttons and then press SELECT button to confirm selection.

Manual Tune (applicable for BestTune mode at off)

As well as the normal method of scanning, you can also manually tune to a particular channel / frequency. This can be useful for adjusting your antenna to achieve the best possible reception and scanning a particular channel to update the station list.

1. Press and hold INFO/MENU and then press ▲/▼ buttons to select <Manual Tune>. Press SELECT button to confirm.
2. Press ▲/▼ buttons to go through the DAB channels, which are numbered from 5A to 13F.
3. After your desired channel number is selected, press the SELECT button to enter the current multiplex. It will now display the multiplex and you will see the signal strength.
4. You will not see any new radio stations or hear anything while in manual tune. To find the newly tuned in stations search through the Station List.

Prune Invalid

You may remove all unavailable stations from the list.

1. During DAB+ mode, press and hold INFO/MENU button, and then press ▲/▼ buttons to select <Prune Invalid>. Press SELECT button to confirm.
2. Press ▲/▼ buttons to select <YES> to confirm delete. Or select <NO> to cancel.

Now playing information (Slideshow)

While a station is playing, the screen shows its name and DLS (Dynamic Label Segment) information broadcast by the station such as programme name or track title.

Press SELECT button to cycle through the following slideshow displays:

1. Station name, logo and scrolling text broadcast by the station
2. Station logo and scrolling text broadcast by the station
3. Full screen version of the slideshow image

If no slideshow image is available a default DAB+ thumbnail image is displayed.

DAB+ Display modes

Every time you press INFO/MENU, the display will show the following display modes:

Service: Station service title

Sources: Advise the station is from DAB+ or FM

Pty: This describes the programme type that is being broadcast

Freq: FM frequency or DAB+ channel dependent on Source

Bitrate: The bitrate for a digital source. (Okbps displayed for FM sources)

Signal: Signal strength expressed as a percentage

FM OPERATION

Switching from DAB+ to FM Mode (applicable for BestTune mode at off)

To switch the unit from DAB+ to FM mode, press MODE once.

Auto Scan

To search for an FM station, press and hold ▲/▼ buttons to activate the forward or reverse auto-scanning.

Or, press the ▲/▼ buttons and then press the SELECT button to activate the forward or reverse auto-scanning.

Once a station has been found, the scanning will stop automatically.

Manual Scan

To search for FM stations manually, press ▲/▼ buttons repeatedly until your desired frequency is reached.

With FM radio, it may be necessary to fine tune each station by pressing ▲/▼ repeatedly. Each press will adjust the frequency by 0.05 MHz.

If reception is still poor, adjust the position of the antenna or try moving the radio to another location.

Scan Setting

This is a scanning option to scan all stations, or just scan stations with strong signal.

1. Press and hold INFO/MENU and then press ▲/▼ buttons to select <Scan Settings>. Press SELECT to confirm.
2. Press ▲/▼ buttons to select <Strong Stations Only> or <All stations>. Press SELECT to confirm.

FM Display Modes (applicable for BestTune mode at off)

Every time you press INFO/MENU, the display will show the following display modes:

Service: Display the frequency of the FM station

Pty: Display the programme type of the FM station

Freq: Display the frequency of the FM station

Signal: Display the signal strength of the FM station as a percentage value

PRESET

You can store up to 10 DAB+ stations & 10 FM stations to the memory. This will enable you to access your favorite stations quickly and easily. To store a preset, first tune to your desired station, then press and hold the Preset button for longer than 2 seconds, the display will show «Save to Preset». Press ▲/▼ buttons to select presets location and press the SELECT button to confirm. The display will show «Preset # saved» and then save the station.

Recalling a Preset Stration

To listen the preset stations, press the PRESET button once, the display will show «Preset Recal» then show up preset list, press ▲/▼ buttons to select the desired preset location and then press the SELECT button to confirm. If the preset has not been allocated, «Preset Empty» will be shown in the display.

SYSTEM SETTINGS

Egg timer (countdown)

1. To set the countdown, press and hold MENU/INFO to access the menu
2. Press ▲/▼ buttons to select <System Settings>, then press SELECT button
3. Press ▲/▼ buttons to select <Egg timer>, then press SELECT
4. Set the countdown to 99:00 to 00:00 by press ▲/▼ button , press SELECT button to confirm
5. The seconds are counted down and the buzzer sounds at 00:00
6. Press INFO/MENU to switch off the countdown

Sleep

1. To set the sleep timer, press and hold INFO/MENU to enter Menu.
2. Press ▲/▼ buttons to select <System Settings> and press SELECT to confirm.
3. Press ▲/▼ buttons to select <Sleep> and press SELECT to confirm.
4. Press ▲/▼ buttons to select the sleep delay time in minutes from: Sleep Timer Off/10/20/30/60/70/80/90 minutes, and press SELECT to confirm.

Alternatively, press SLEEP button on unit repeatedly until the target sleep time shown up. Once you select a sleep delay period, it returns to the Now playing. The screen will display a crescent moon icon to indicate that the sleep function is activated.

Time / Date

1. To set up time & date, press and hold INFO/MENU to display the menu.
2. Press ▲/▼ buttons to select <System Settings>, and then press SELECT to confirm. Press ▲/▼ buttons to select <Time/Date>, then press SELECT to confirm.

3. Press ▲/▼ buttons and SELECT to select the option below: Set Time/Date. Press ▲/▼ buttons to adjust the time and date, then press SELECT to confirm.

Auto Update

Press ▲/▼ buttons to select «Auto Update» and choose from Any, Digital Radio, FM or No Update then press SELECT to confirm.

Set 12/24 Hour

Press ▲/▼ buttons to select 12 Hour or 24 Hour, then press SELECT to confirm.

Set Date Format

Press ▲/▼ buttons to select MM-DD-YYYY or DD-MM-YYYY, then press SELECT to confirm.

Clock Style

Press ▲/▼ buttons to select Normal Digital, Big Digital, Classic Analog or Modern Analog then press SELECT button to confirm.

4. Press INFO/MENU to exit the menu.

Language

1. To select the language, press and hold MENU/INFO to access the menu.
2. Press ▲/▼ buttons to select <System Settings>, then press SELECT.
3. Press ▲/▼ buttons to select «Language », then press SELECT to confirm.

Factory Reset

1. To perform factory reset, press and hold INFO/MENU to enter Menu.
2. Press ▲/▼ buttons to select <System Settings> and press SELECT to confirm.
3. Press ▲/▼ buttons to select <Factory Reset> and press SELECT to confirm.
4. Press ▲/▼ buttons to select <Yes> to perform factory reset or <No> to cancel.

Software Version

1. To view the software version, press and hold INFO/MENU to enter Menu.
2. Press ▲/▼ buttons to select <System Settings> and press SELECT to confirm.
3. Press ▲/▼ buttons to select <Software Version> and press SELECT to confirm.

USING EARPHONES

You can connect earphones (not included) by plugging into the earphone socket at the rear of the unit. Turn down the volume before connecting earphones. Slowly raise the volume with the earphones on until you reach your desired level. Long-term exposure to loud music may cause hearing damage. It is best to avoid extreme volume when using earphones, especially for extended periods of time.



Directive 2012 / 19 / EU

Correct disposal of this product

Electronic waste should not be thrownaway with household waste. Please recycle it with our approved recycling facility and check with your local authority for recycling advice.



Warranty

The products are guaranteed against any failure resulting from a manufacturing defect. This warranty does not cover defects resulting from misuse or normal wear and tear. Please keep your invoice, stapled to this guide, in a safe place.

SRDi declares that the product «DAB+ / FM Digital Radio» is in compliance with directives 2014/30/EU, 2014/35/EU & 2011/65/EU. The full EU declaration of conformity is available on our Keyquest website: www.keyquest.fr